PRETUL®

Instructivo

Malacate
Cable puller

Modelo: MAL-2P
Código: 24720

NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
¡PRECAUCION! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACION ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

GARANTIA

USOS MULTIFUNCIONALES

EMERGENCIAS
INDUSTRIAL

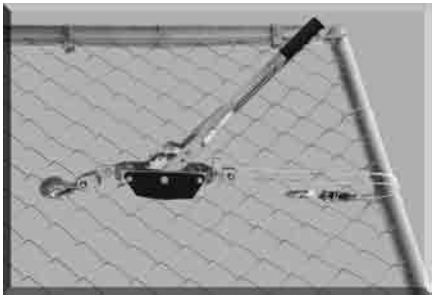

CERCAR
CUADRAR

RECREATIVO
FLEJES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN : Asegúrese que su malacate se mantenga siempre a salvo y en buenas condiciones para realizar un trabajo adecuado.

Tomando en cuenta las siguientes reglas:

1. Inspeccione el cable regularmente para examinar que los hilos del cable no estén abiertos, torcidos o rotos. El cable deberá ser remplazado si al momento de examinarlo encuentra cualquiera de las situaciones antes mencionadas.

2. No arrastre el cable sobre o alrededor de una esquina.

3. No rebobine el cable alrededor de la carga o cualquier otro objeto, permita que se rebobine automáticamente por si solo en el malacate.

4. No sobrecargue; tenga presente siempre cuanta carga puede soportar su malacate antes de iniciar la labor de arrastre y nunca arrastre mas peso del permitido.

5. No utilice extensiones tubulares o cualquier otro artefacto para alargar el mango con el objeto de obtener un mejor efecto de palanca. Esto podría destruir el mecanismo de su malacate.

6. No opere su malacate con menos de 3 vueltas del cable en el tambor.

7. Por favor utilice un adecuado cabestrillo, armella o cualquier otro accesorio de sujeción para que la carga sea arrastrada y asegúrece de que haya un enganche adecuado del gancho jalador a la carga.

8. No levante ni arrastre personas.

PARA LIBERAR TENSIÓN:

Afloje el resorte del seguro de arrastre en dirección de la flecha “A”. Mantenga presionado el mango hasta que el resorte del seguro de arrastre empuje y desenganche el seguro de paro (No mostrado) liberando los dientes de la matraca. Esto libera la carga un nivel. Repita este movimiento del mango tantas veces como se requiera para liberar la tensión que se desee, un nivel a la vez.

PRECAUCIÓN:

Cuando este liberando carga, evite hacer movimientos bruscos del mango. Aplique presión sobre el mango con una fuerza constante, uniforme y estable.

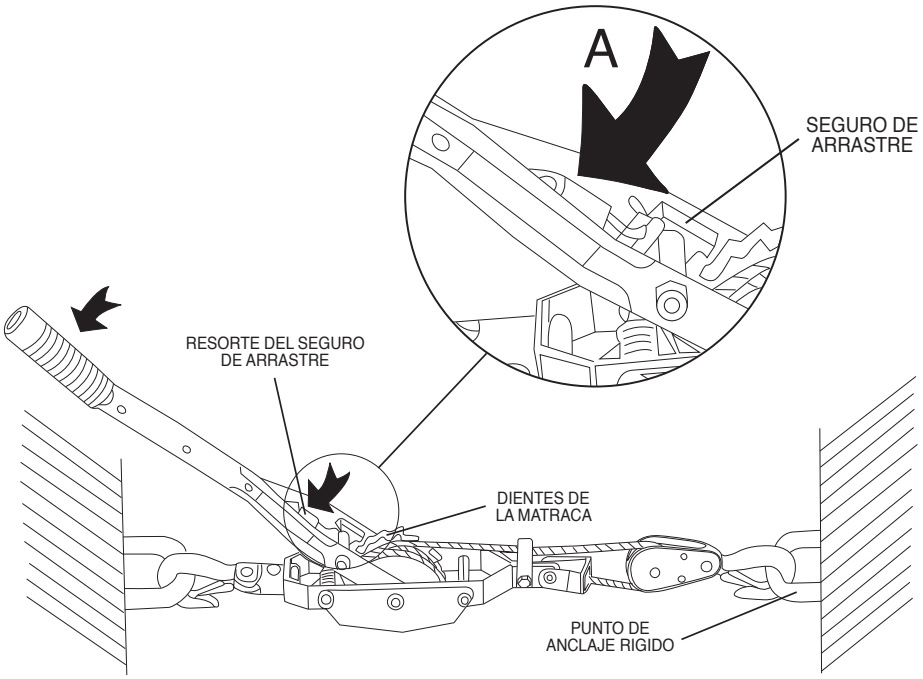

PARA EXTENDER EL CABLE:

Asegure el gancho y la polea a un punto de anclaje rígido. Afloje el resorte de arrastre en dirección de la flecha “B”. Levante el mango sosténgalo firmemente y arrástrelo en dirección de la flecha “E”, entonces presione el seguro de paro en dirección de la flecha “D” y al mismo tiempo jale el cable hasta obtener la distancia deseada del cable.

PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA O APLICAR TENSION:

Enganche el seguro de arrastre con la matraca presionando el resorte del seguro de arrastre en dirección de la flecha “A”, y levante el mango arrastrándolo en dirección de la flecha “C”. Cada paso del mango le da al cable una vuelta para jalar la carga.

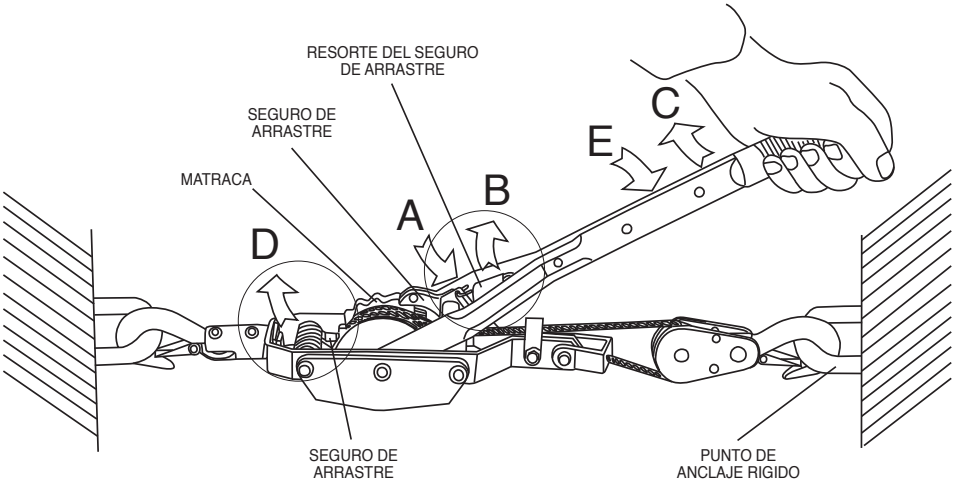

CLAVE	MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA
MAL-2P	2 Toneladas	1 Tonelada

PRECAUCIÓN: Nunca exceda el límite del peso, ya que puede provocar la pérdida de la carga.

PRETUL®

En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado,ó llame al tel:
01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873
donde le informarán cuál es el Centro de Servicio Autorizado Truper®
más cercano.

TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de C.V.
Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México,
Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70.
www.truper.com

11-2010